



joycar

Sistema Joycar


Treinamento Colaboradores

Reservar um carro




Como reservar pelo App...

Aperte o 

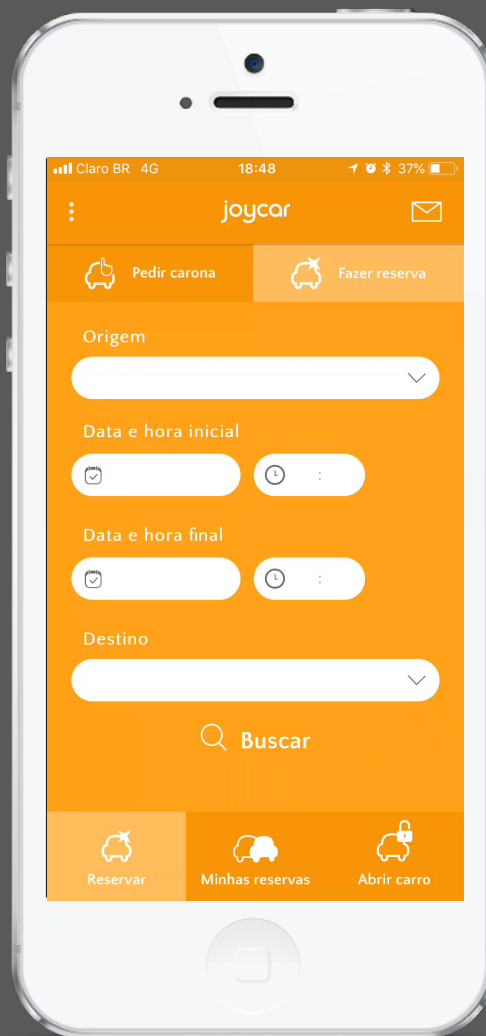

... ou pela web

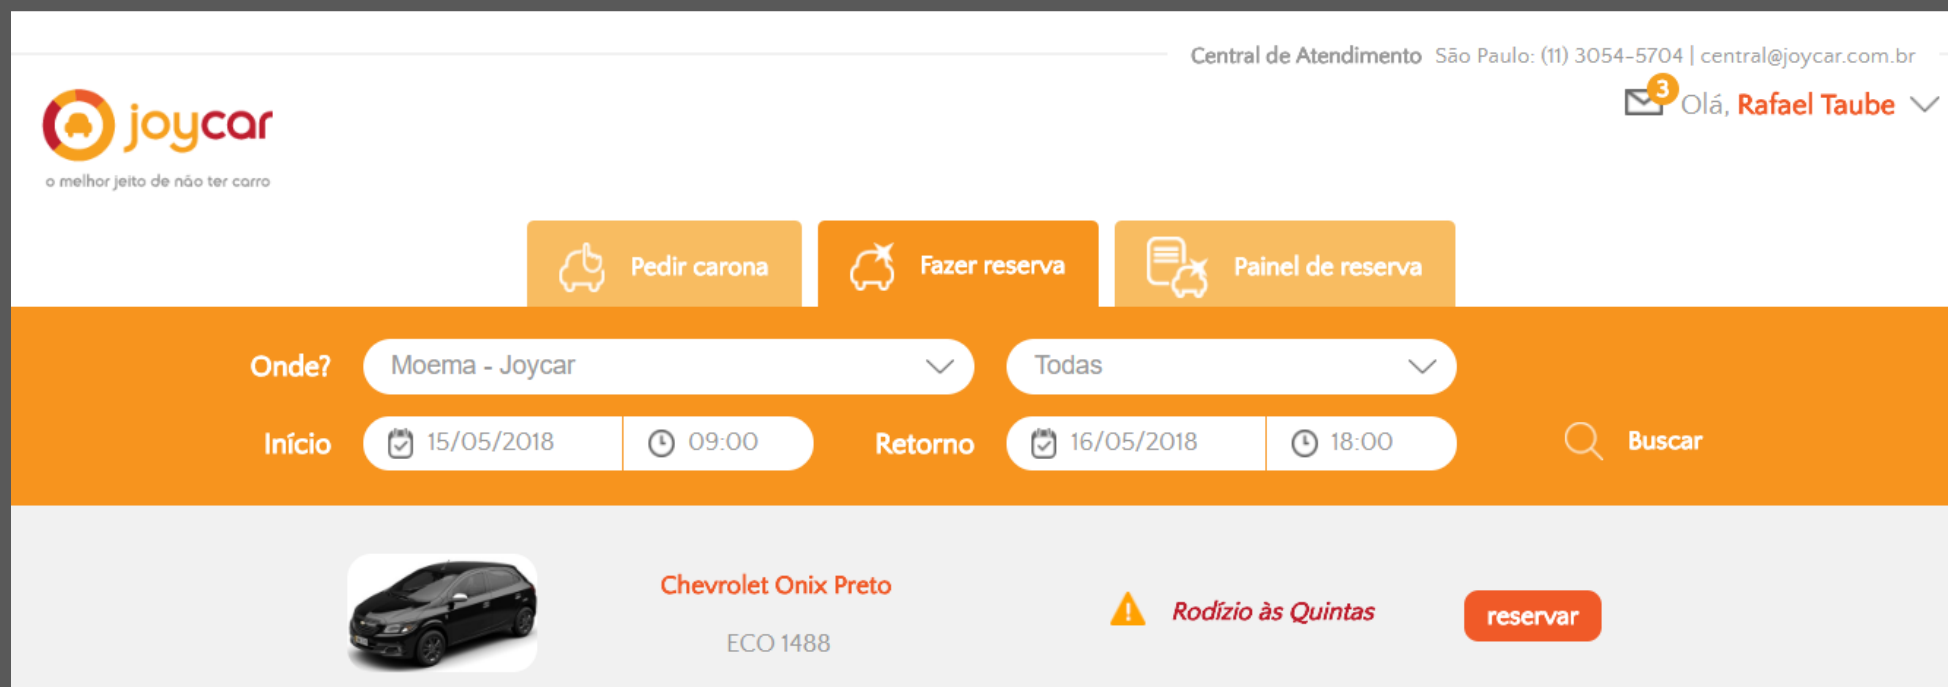

Tecnologia no carro



Leitor de crachá e Bluetooth



O leitor é fixado no parabrisa do veículo com ventosas.

Possui 3 leds para indicar o estado das portas do veículo e comunicação.

Vermelho – portas travadas

Amarelo – em comunicação

Verde – portas abertas



PinPad porta-chave e cartão abastecimento




O PinPad é acomodado no porta-luvas do veículo.

Nele deve ficar guardada a chave do carro e um cartão combustível.

O usuário deve inserir o chaveiro Joycar no *slot* disponível no aparelho.

Atenção: só é possível encerrar uma reserva com a chave devidamente encaixada no aparelho.

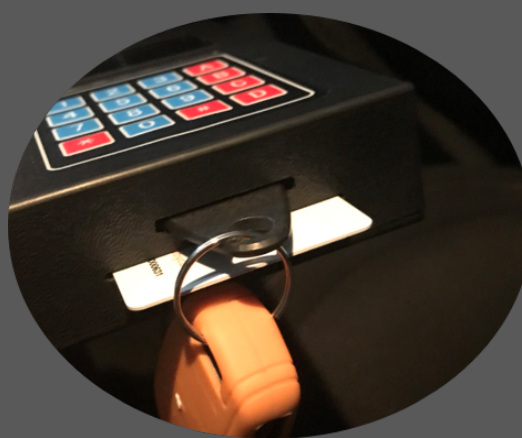

Retirada e devolução do carro



Abrindo o carro – Cartão de Acesso




Abrindo com o celular

Se aproxime do carro para emparelhar seu celular.

Não se preocupe, o processo é automático!


Aperte o 

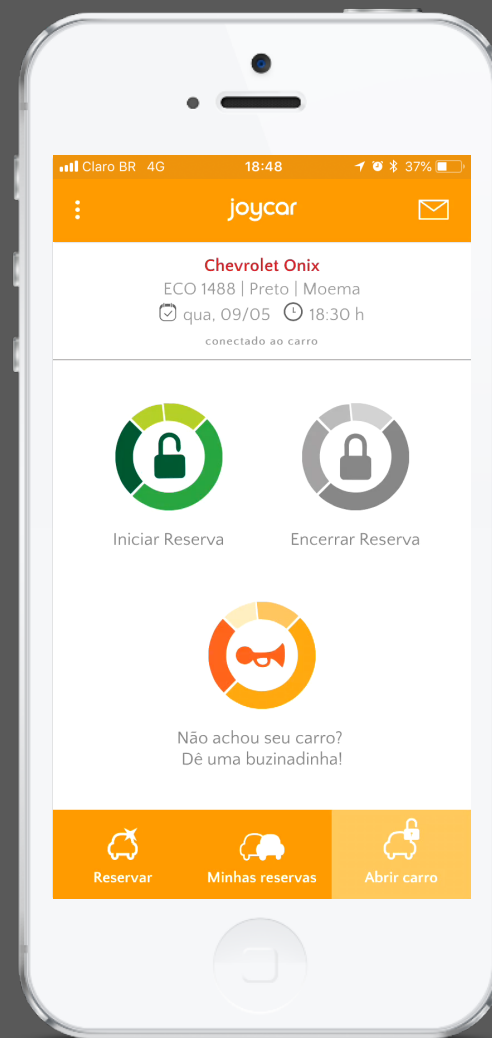



Fechando o carro com crachá

Guarde a chave no PinPad, feche as portas e aproxime o seu Cartão de Acesso do leitor que fica no parabrisa.

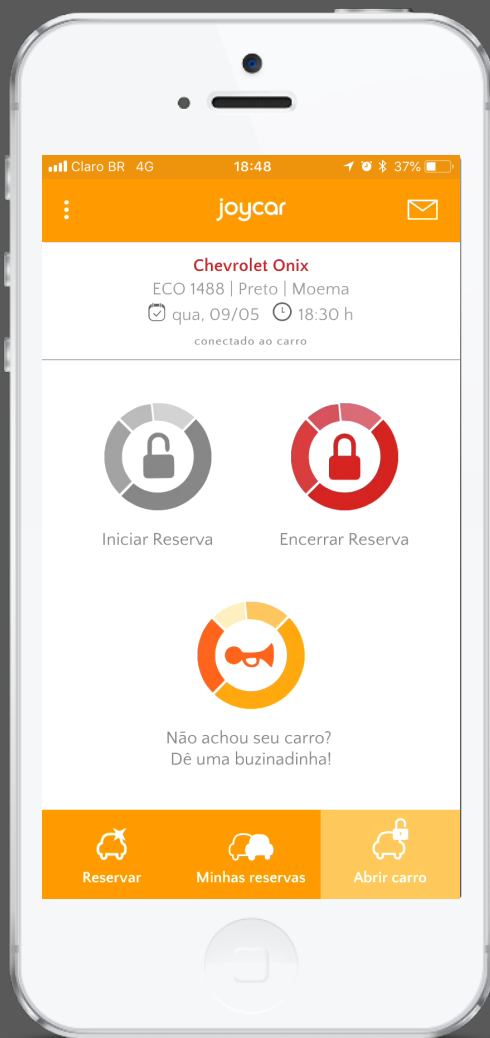

Fechando com o Aplicativo

Guarde a chave no PinPad, feche as portas e abra o aplicativo com o bluetooth ligado.

Aperte o 

contato@joycar.com.br
(11) 3054-5706

www.joycar.com.br

